


Кровяной коагулятор

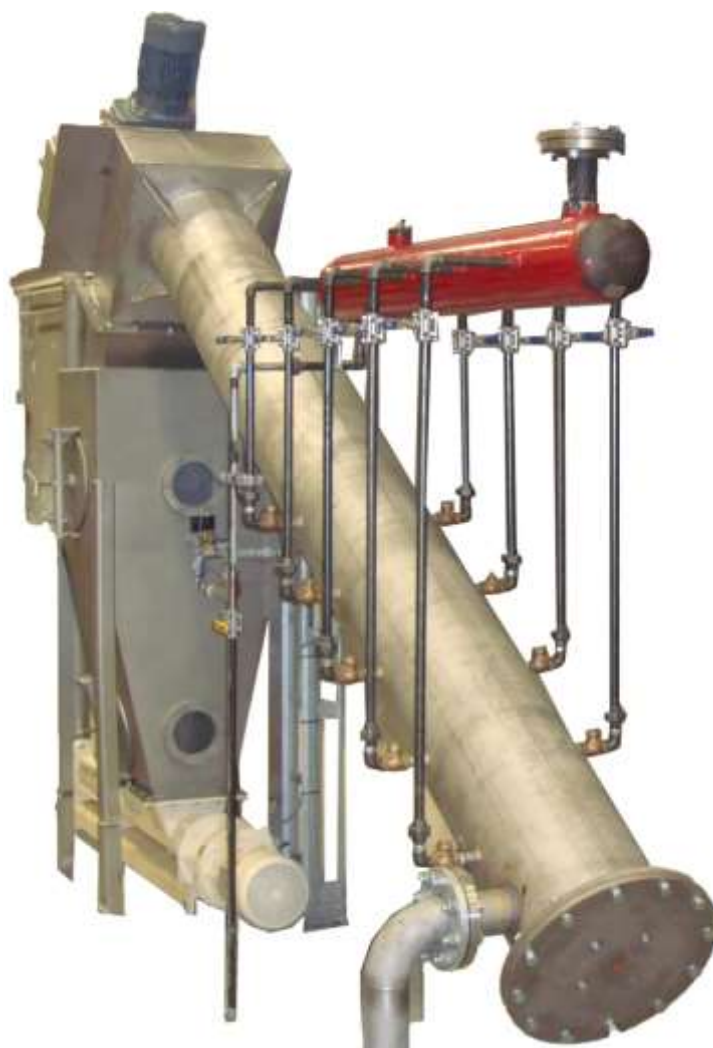

Функционирование: непрерывная коагуляция потока сырой крови с впрыском пара в сгусток крови, готовый к дальнейшей переработке/сушке.

Описание: сделан полностью из нержавеющей стали с точками прямого впрыска пара и боковыми стеклами в разгрузочном желобе коагулятора. Коагулятор из нержавеющей стали размещается на опорной раме.

Объем: 1-7 т сырой крови в час.

MAVITEC

Галилейстрат 32, 1704 SE Херхуговард, Нидерланды
Тел: +31-72-574 59 88 • Факс: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com • www.mavitec.com

DUPPS

Germantown, Ohio U.S.A.
Тел: +1-937-855 6555 • Факс: +1-937-855 6554
E-mail: info@dupps.com • www.dupps.com